


流山市文化会館照明

〒270-0176 千葉県流山市加1-16-2
TEL 04-7158-3462 FAX04-7158-3442

2017/04/12現在

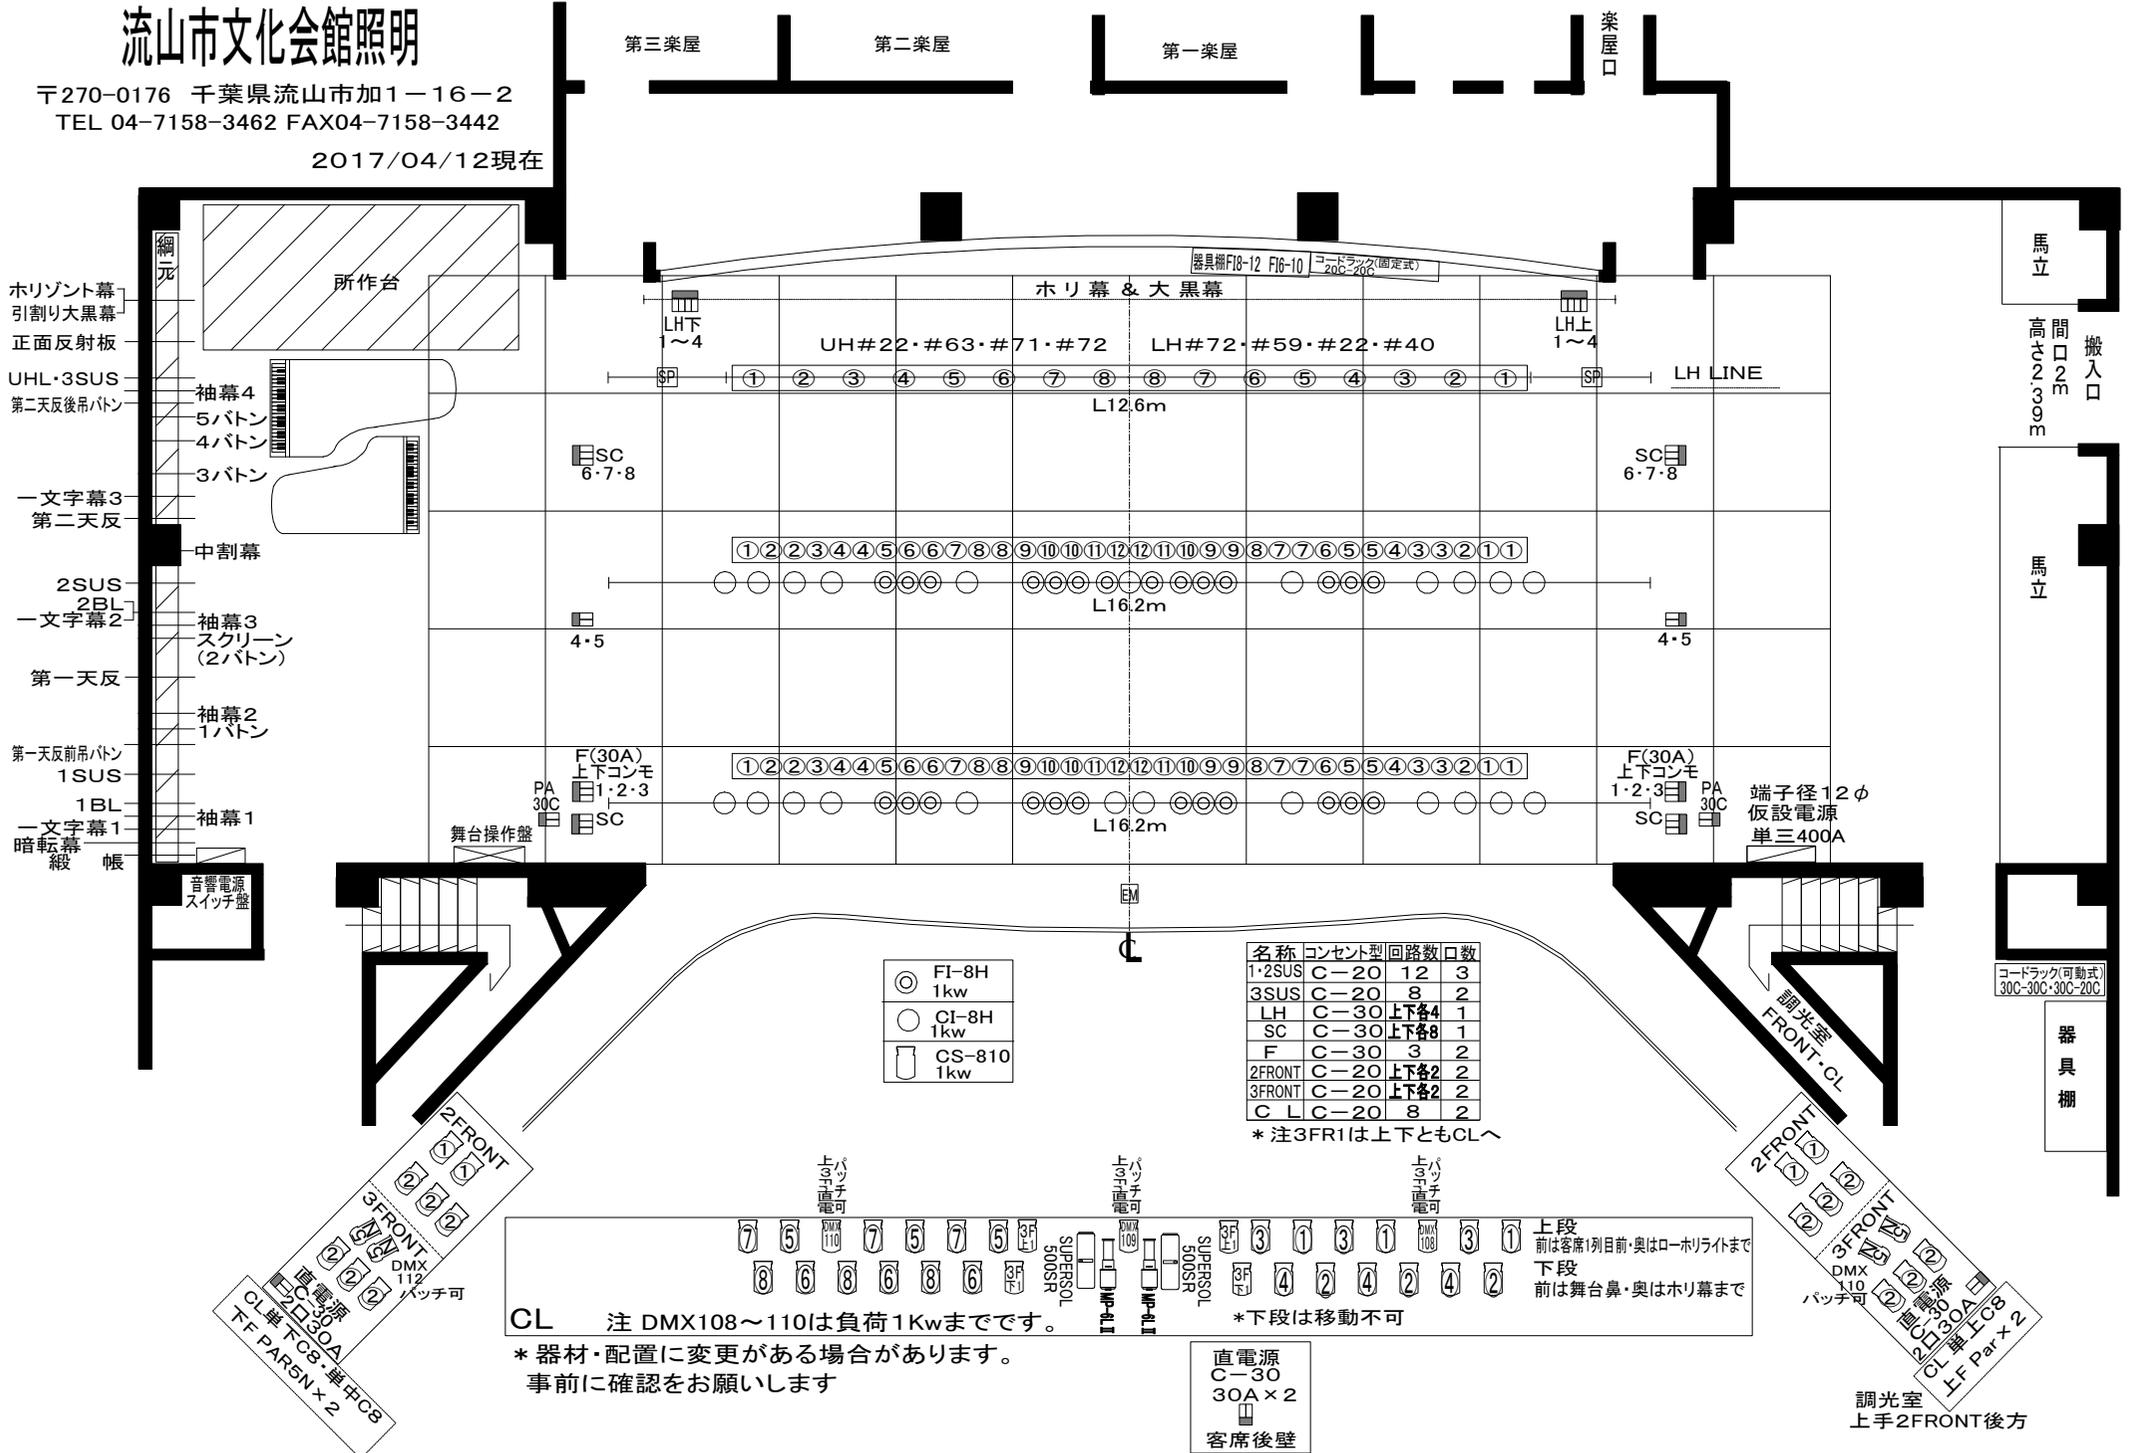

第三楽屋 第二楽屋 第一楽屋 楽屋口

ネット
水平幕
引割り大黒幕
正面反射板
UHL・3SUS
第二天反吊バトン
一文字幕3
第二天反
2SUS
2BL
一文字幕2
第一天反
第一天反前吊バトン
1SUS
1BL
一文字幕1
暗転幕
綴帳

所作台

袖幕4
5/バトン
4/バトン
3/バトン
中割幕
袖幕3
スクリーン
(2バトン)
袖幕2
1/バトン
袖幕1

舞台操作盤

音響電源
スイッチ盤

器具棚F10-12 F16-10 コードラック(固定式)
20C-20C

ホリ幕 & 大黒幕

UH#22・#63・#71・#72

LH#72・#59・#22・#40

L12.6m

L16.2m

L16.2m

名称	コンセント型	回路数	口数
1・2SUS	C-20	12	3
3SUS	C-20	8	2
LH	C-30	上下各4	1
SC	C-30	上下各8	1
F	C-30	3	2
2FRONT	C-20	上下各2	2
3FRONT	C-20	上下各2	2
C L	C-20	8	2

*注3FR1は上下ともCLへ

CL 注 DMX108~110は負荷1Kwまでです。

* 器材・配置に変更がある場合があります。
事前に確認をお願いします

直電源
C-30
30A×2
客席後壁

調光室
上手2FRONT後方

馬立
高2.2m
間口2.3m
搬入口

馬立

コードラック(可動式)
30C-30C-30C-20C

器具棚

2FRONT
3FRONT
DMX112
直電源
C-30
30A
CL 単 FCB・単中CB
TF PARSN×2

調光室
FRONT-CL
2FRONT
3FRONT
DMX110
直電源
C-30
30A
CL 単 LCB
L-F Par×2