別図１　雨水浸透施設設置例

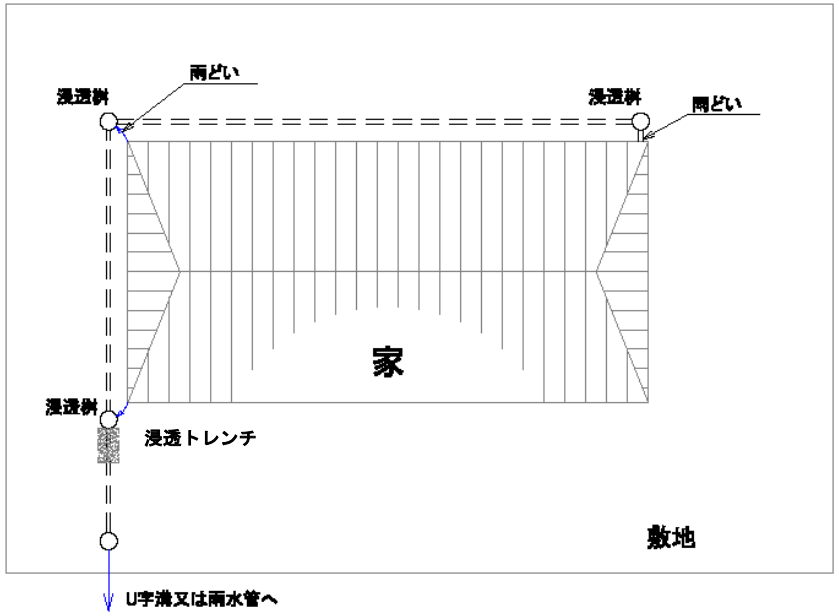

別図２　浸透桝標準構造図

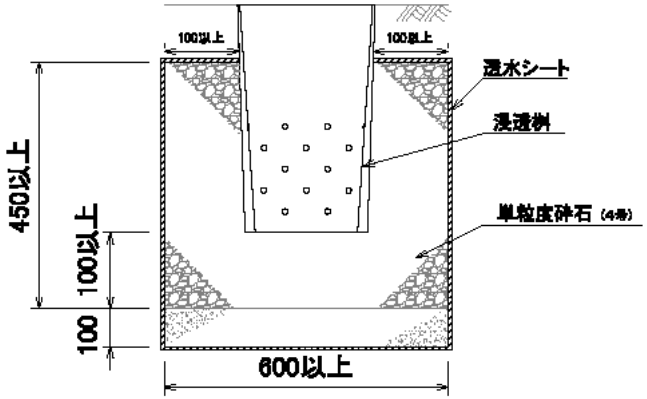

別図３　浸透トレンチ標準構造図

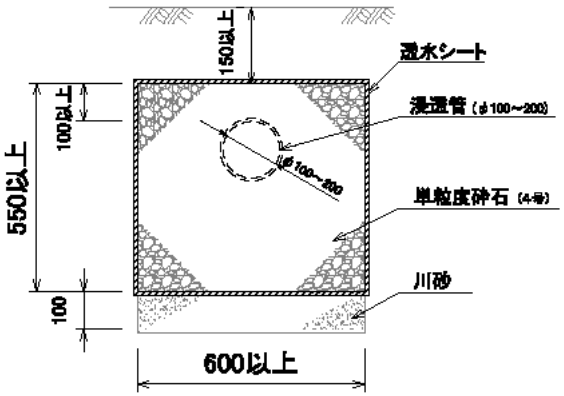

☆注意点

・掘削：掘削底面の自然の地山状態を保ち、地盤浸透面を乱さぬように仕上げは人力で注意深く行うこと。

・転圧：砕石部の浸透能力を損なわないよう、転圧回数等に注意すること。又透水性舗装の場合 As 乳剤を散布しないこと。

・埋戻：雨水浸透施設の砕石部に埋戻し土が混入しないように注意すること。

・その他：オーバーフロー管を U 字溝に接続する場合、U 字溝流底から 5cm 以上離して接続すること。また、オーバーフロー管は逆流しない構造とすること。